

## 获取最佳重建效果 拍照必读!

- 1. 使用尽可能高的分辨率,越高生成的模型质量越好
- 2. 不要失去焦点



3. 在物体周围拍摄一个完整的循环,并且也从不同的俯视和仰视角度拍几个循环(下图代表两种循环方式)

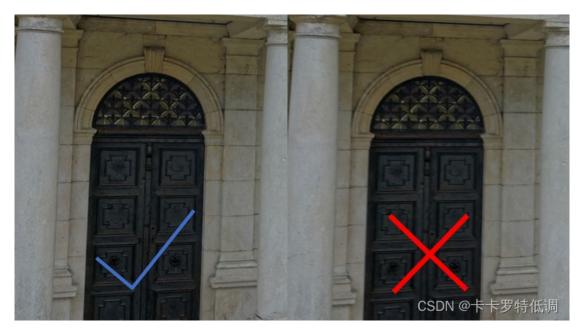


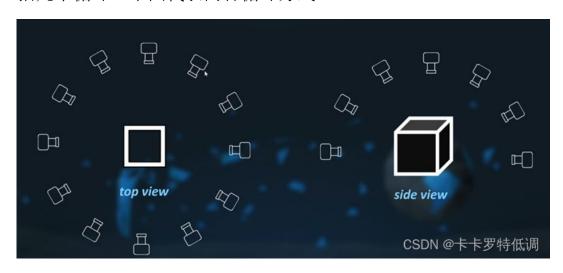

4. 每张照片的旋转最高不要超过 30 度 (为了保证更高的重叠度)



5. 一定要保持照片直接的高度重叠,这样有利于细节展示。

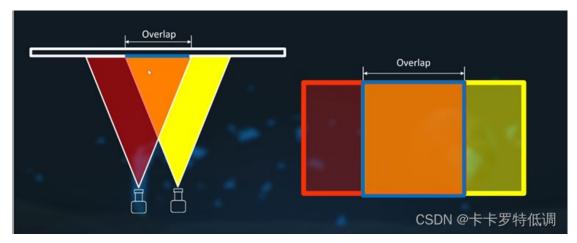

- 6. 不要拍全景图片。
- 7. 避免物体移动(比如被风吹动发生形变)



8. 尽可能避免透明和反光较强的物体,如果有,拍摄时要在上面涂粉



- 9. 保持恒定的照明条件
- 10. 不用限制照片数量,RealityCapture 可以处理很多图片
- 11. 模型的分辨率取决于图形的质量和分辨率,以及与物体的距离